



This Fan is for residential use only.
It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.

1. DO NOT use this Fan in areas where flammable vapors are present or where products such as gasoline, solvents, oil based paint or flammable chemicals, liquids or sprays are used, stored or being applied.
2. DO NOT use this Fan in agricultural facilities including areas where grain, hay, or feed is stored or areas where livestock, poultry or animals are confined.
3. DO NOT run power cord under throw rugs, runners, or similar coverings or allow furniture or heavy objects to rest on the cord. Do not route cord under furniture or appliances.
4. The Blue Plug™ on your Lasko Fan is a safety feature. It contains a non-replaceable safety device (fuse) that should not be removed or tampered with. To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, do not attempt to remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug. If the Fan has stopped functioning, it may be due to the safety device incorporated in this plug.
5. THIS FAN HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). This plug is designed to fit into the outlet only one way. Match the wide blade to wide slot in outlet and FULLY INSERT. DO NOT attempt to bypass or defeat this safety feature. If the plug does not fit in the outlet, consult a qualified electrician. The outlet may need to be replaced. "To Reduce The Risk Of Fire or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device."
6. DO NOT use this Fan outdoors, near water, bath tubs, swimming pools, hot tubs or other wet areas.
7. DO NOT depend on the ON/OFF switch as the sole means of disconnecting power to the Fan when moving, cleaning or servicing. ALWAYS unplug the Fan when servicing or when not in use.
8. NEVER operate any Fan with a damaged cord or plug or after the Fan malfunctions, has been dropped or damaged in any manner.
9. DO NOT leave children unattended while the Fan is in use or plugged in.
10. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
11. WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).

OPERATION

1. Plug the Fan into any standard 120V AC household outlet.
2. Using the rotary switch, set the desired Fan speed.

MAINTENANCE


1. To clean your Fan, use a soft cloth moistened with a mild soap solution. NEVER IMMERSE ELECTRICAL PARTS IN WATER. Never use gasoline, benzene, thinner, hard cleansers, etc. Be certain that the Fan is completely dry before plugging in.
2. Lubrication is not required as your Fan has permanently lubricated bearings.
3. Store in a clean and dry area when not in use.



CAUTION

DO NOT OPERATE WITH FEET MISSING.

Break apart the two Plastic Feet, as shown.

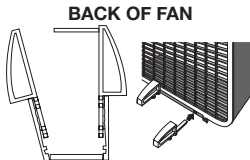

Slide Feet into Slots in the bottom of the metal housing until they snap into position.

LASKO PRODUCTS, LLC LIMITED WARRANTY (VALID IN THE USA, ITS TERRITORIES, AND CANADA ONLY)

WHAT THIS WARRANTY COVERS: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.
HOW LONG THIS WARRANTY LASTS: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for one (1) year from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.
WHAT LASKO WILL DO: Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Lasko Products, LLC at customer expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Lasko customer service department to obtain a Return Authorization ("RA"). DO NOT return products without an RA or the warranty claim will not be processed.
WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.
IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY INCLUDE INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FROM ANY CAUSE WHATSOEVER. NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY, IN NO EVENT SHALL LASKO'S LIABILITY UNDER ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT AND ANY SUCH LIABILITY SHALL TERMINATE UPON THE EXPIRATION OF THE WARRANTY PERIOD.
 Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province. Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:

Email: producthelp@lasko.com. Web: www.lasko.com

Our Customer Service team is available to assist you with product service questions and replacement parts. Chat with us at www.lasko.com Monday-Friday 8am - 9pm EST (Valid in U.S. and Canada only). Please have your model number available, as well as the type and style (located near the underside of your product).

Customer Service Dept.,
 820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
 (Please do not send product to this location)



**Este ventilador es para uso residencial exclusivamente.
No está diseñado para usarse en ambientes comerciales, industriales o agrícolas.**

1. NO USE el ventilador en áreas donde haya vapores inflamables ni donde se usen, guarden o apliquen productos como gasolina, solventes, pinturas de aceite o sustancias, líquidos o rocíos inflamables.
2. NO USE este ventilador en establecimientos agrícolas, como áreas donde se almacenen granos, heno o alimentos o áreas en las que están confinados ganado, aves u otros animales.
3. NO PASE el cable de corriente por alfombras, estereras o cubiertas similares ni permita que muebles u otros objetos pesados se apoyen en el cable. No pase el cable por debajo de muebles o aparatos.
4. El enchufe Blue Plug™ es una característica de seguridad de su ventilador Lasko. Viene con un dispositivo de seguridad (fusible) no reemplazable que no se debe quitar ni manipular o modificar. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal, no intente quitar, reemplazar, reparar, modificar o alterar el enchufe original. Si el ventilador dejó de funcionar, puede ser por el dispositivo de seguridad incorporado en este enchufe.
5. ESTE VENTILADOR TIENE UNA CLAVIJA POLARIZADA (una pata es más ancha que la otra). Esta clavija está diseñada para insertarse en el tomacorriente solamente en una posición. Haga coincidir la pata ancha con la ranura amplia del tomacorriente e INSÉRTELA POR COMPLETO. NO TRATE DE esquivar o anular esta medida de seguridad. Si la clavija no cabe en el tomacorriente, consulte con un electricista calificado. Podría ser necesario reemplazar el tomacorriente. Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no utilice este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
6. NO UTILICE este ventilador en exteriores, de agua, tinas, albercas, jacuzzis y otras áreas húmedas.
7. NO DEPENDA del interruptor como único medio de desconectar la corriente del ventilador cuando lo vaya a mover, limpiar o darle mantenimiento. SIEMPRE desconecte el ventilador cuando le dé mantenimiento o no lo esté usando.
8. NUNCA OPERE ningún ventilador con el cable o la clavija dañados, o después de que se haya descompuesto, se haya caído o dañado de cualquier manera.
9. NO DEJE a los niños sin supervisión mientras el ventilador esté en uso o conectado.
10. Disponga el cable lejos del área de tráfico y donde nadie vaya a tropezar con él.
11. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, no use piezas de reemplazo que no sean recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).

FUNCIONAMIENTO

1. Conecte el ventilador en cualquier tomacorriente doméstico estándar de 120 Vca.
2. Determine la velocidad deseada con el interruptor giratorio.

MANTENIMIENTO

1. Para limpiar el ventilador, use un paño suave humedecido en una solución ligera de jabón. NUNCA SUMERJA EN AGUA LAS PARTES ELÉCTRICAS. Nunca use gasolina, benceno, solventes, limpiadores abrasivos, etcétera. Revise que el ventilador esté completamente seco antes de enchufarlo.
2. No se requiere lubricación ya que el ventilador tiene cojinetes de lubricación permanente.
3. Guárdese en un área limpia y seca cuando no esté en uso.




PRECAUCIÓN

NO LO HAGA FUNCIONAR SI FALTAN LAS PATAS.

PORTE TRASERA DEL VENTILADOR

Separe las dos patas de plástico como se muestra.

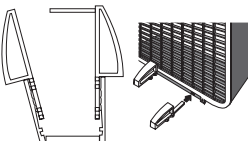

Deslice las patas en las ranuras del fondo del gabinete metálico, hasta que se enganchen en su lugar.

GARANTÍA LIMITADA DE LASKO PRODUCTS, LLC. (VÁLIDA SOLAMENTE EN ESTADOS UNIDOS, SUS TERRITORIOS Y CANADÁ.)

QUÉ CUBRE ESTA GARANTÍA: Este producto está garantizado contra defectos de mano de obra y materiales.

CUÁNTO DURA ESTA GARANTÍA: Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto y dura un (1) año a partir de la fecha de compra o hasta que el comprador original del producto lo venda o transfiera, lo que ocurra primero.

QUÉ HARA LASKO: Lasko, a su exclusiva discreción, reparará o reemplazará cualquier pieza que resulte defectuosa o reemplazará el producto completo con el mismo modelo o uno equivalente. Para toda reclamación de garantía, el producto debe ser devuelto a Lasko Products a costa del consumidor, con el comprobante de compra dentro del período de garantía. Comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente para conseguir una Autorización de Devolución ("RA"). NO DEVUELVA productos sin la RA, pues en ese caso no se procesaría la reclamación de garantía.

QUÉ NO CUBRE ESTA GARANTÍA: Esta garantía no se aplica si el producto se dañó o falló debido a un accidente, al manejo u operación indebidos, por daños en el transporte, abusos, maltratos, o si se le hicieron o intentaron hacerse reparaciones no autorizadas. Esta garantía no cubre los costos de envío para la devolución de los productos a Lasko para su reparación o reemplazo. Lasko pagará los costos de envío cuando devuelva el producto después de una reparación o reemplazo dentro de la garantía.

EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA LASKO SERÁ RESPONSABLE POR GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS QUE CONTEMPLAN DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR CUALQUIER CAUSA QUE FUERA. A PESAR DE CUALQUIER COSA EN CONTRA, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD DE LASKO DENTRO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA EXCEDERÁ AL PRECIO DE COMPRA DEL PRODUCTO Y DICHA RESPONSABILIDAD CONCLUIRÁ CON LA EXPIRACIÓN DEL PERÍODO DE GARANTÍA.

En algunos estados no se permiten limitaciones a la duración de las garantías implícitas ni la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que las limitaciones y exclusiones anteriores podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted podría tener también otros derechos, que varían de un estado a otro y de una provincia a otra. Se requiere el comprobante de compra para que se acepte la reclamación de garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:

E-mail: producthelp@lasko.com Sitio web: www.lasko.com

Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para brindarle ayuda con el producto y responder preguntas de mantenimiento y repuestos. Chatea con nosotros en www.lasko.com de lunes a viernes de 8am a 9pm EST (Válida solo en EE. UU. Y Canadá). Tenga el número de modelo a mano, así como el tipo y estilo de dispositivo. Encontrará esta información en la parte inferior del producto.

Departamento de Atención al Cliente,
820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380
(No envíe productos a esta dirección).