

⚠ **ADVERTENCIA**

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:

MANTENIMIENTO

- Desconecte siempre el cable antes de mover, reparar o limpiar el equipo.
- Nunca coloque el ventilador dentro del agua o cerca del agua.
- Para quitar más fácilmente la pelusa y suciedad acumulada dentro del ventilador, use una aspiradora con cepillo.
- Limpie la estructura del ventilador solo con paños suaves.
- Nunca use alcohol o solventes como gasolina, benceno, diluyente de pintura u otros limpiadores abrasivos.

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS

Si el ventilador no funciona, consulte a continuación una lista de posibles causas y sus soluciones:

- Intente apagar el ventilador y desenchufarlo de la toma de corriente. Deje que el ventilador repose durante 10-15 minutos e intente enchufarlo de nuevo.
- Cuando enchufe el ventilador, asegúrese de que esté enchufado directamente a una toma de corriente que funcione.
- ¿El control remoto no funciona? Asegúrese de que está utilizando baterías nuevas y que están instaladas correctamente. Si encuentra que esto todavía no funciona, consulte este tutorial: <https://youtu.be/NjdbYIDgnAk>.

ALMACENAMIENTO: Guarde el ventilador, junto con estas instrucciones, en su caja original y en un lugar fresco y seco.

LUBRICACIÓN: El motor está permanentemente lubricado. No se requiere mantenimiento.

DISPOSICIÓN: Los materiales de embalaje corrugados son reciclables. Para una eliminación ambientalmente responsable de este producto, póngase en contacto con el proveedor de servicios de gestión de desechos de su localidad o visite www.1800recycling.com.

LASKO PRODUCTS, LLC. GARANTÍA LIMITADA (VÁLIDA SOLO EN LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ)

Alcance de la garantía: Este producto tiene garantía por defectos de fabricación o de materiales.

Duración de la garantía: Esta garantía se aplica solo al comprador original del producto y tiene una duración de dos (2) años desde la fecha de compra original o hasta que el comprador original venda o transfiera el producto, lo que ocurra primero.

Accionar de Lasko: Durante el período de garantía, Lasko reparará o sustituirá, a su entera discreción, cualquier pieza que resulte defectuosa o sustituirá todo el producto por un modelo igual o de características similares. Para todos los reclamos de garantía, el producto debe ser devuelto a Lasko Products, LLC, con los gastos pagados por el cliente, junto con la prueba de compra y dentro del período de la garantía. Contáctese con el departamento de atención al cliente de Lasko para obtener una autorización de devolución. No devuelva productos sin dicha autorización puesto que no se procesará la garantía si así lo hiciera.

Exenciones de la garantía: Esta garantía no aplica si el producto sufrió daños o fallas a causa de un accidente, manipulación o uso inadecuados, daños de transporte, abuso, mal manejo, reparaciones no autorizadas que se hicieran o se intentaran hacer. Esta garantía no cubre los gastos de envío de devolución de los productos a Lasko para su reparación o sustitución. Lasko pagará los gastos de envío desde sus instalaciones, luego de haber reparado o sustituido el producto.

Todas y cada una de las garantías, expresas o implícitas (incluyendo, sin limitación, cualquier garantía implícita de comercialización), tienen una duración de dos años desde la fecha de compra original o hasta que el comprador original venda o transfiera el producto, lo que ocurra primero. En ningún caso, Lasko será responsable bajo ninguna garantía expresa o implícita de (i) daños incidentales o consecuentes por cualquier causa o (ii) la sustitución o reparación de cualquier fusible, disyuntor o receptor de la casa. Sin perjuicio de cualquier disposición contraria, la responsabilidad de Lasko, bajo ninguna garantía expresa o implícita, excederá el precio de compra del producto. Cualquier responsabilidad terminará al vencer el período de garantía.

Algunos estados y condados no permiten limitar la duración de una garantía implícita, ni excluir o limitar los daños incidentales o consecuentes, por lo que estas exclusiones o limitaciones no serían válidas. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos. También puede tener otros derechos que varían de un estado o condado a otro.

Se requiere un comprobante de compra antes de que se acepte un reclamo de garantía.

SERVICIO AL CLIENTE:

E-mail: producthelp@lasko.com Sitio web: www.lasko.com

Nuestro equipo de atención al cliente está disponible para brindarle ayuda con el producto y responder preguntas de mantenimiento y repuestos. Chatea con nosotros en www.lasko.com de lunes a viernes de 8am a 9pm EST (Válida solo en EE. UU. Y Canadá). Tenga el número de modelo a mano, así como el tipo y estilo de dispositivo. Encontrará esta información en la parte inferior del producto.


Departamento de Atención al Cliente,
820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380

(No envíe productos a esta dirección).

Lasko®

48" DC Smart Tower Fan with Remote Control
Instruction Manual

*Used for Model:
TDC487S*

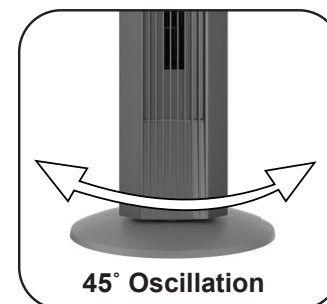

45° Oscillation



Register Your Product Today

You will benefit from:

- Efficient and enhanced support
- Future product updates

Have a Question? Need a Part?

Please Do Not Return Product to Store!
Chat with us at www.lasko.com Monday-Friday 8am - 9pm EST
(Valid in U.S. and Canada only)

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage!

This fan is for residential use only. It is not intended to be used in commercial, industrial or agricultural settings.

WHISPERS
DC TECHNOLOGY

AirSense™



Download the
Aria for Home App



**Pair with Aria App
for remote control and
advanced features**



Scan for the latest
Guides, Tips, and
Troubleshooting



READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN.



WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, these instructions and warnings should always be followed to reduce the risk of fire, electrical shock and injury to persons:

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:



Do not use this Fan to ventilate areas where flammable liquids or vapors are used, stored or are present, including paints, gasoline, varnishes, floor refinishing products or solvents. ALWAYS read and follow all warnings and instructions on the containers for these products!



Always be sure the plug fits tightly into the outlet. When plugs fit loosely into outlets, they may slip partially out of the outlet and create a poor connection. This may cause outlets to overheat and create a potential fire hazard. Outlets in this condition should be replaced by a qualified electrician.



Always unplug the power cord when servicing, cleaning or moving the Fan. Do not use the ON/OFF switch as the sole means of disconnecting power. Never leave children unattended when the Fan is on or plugged in. Always turn off and unplug the fan when not in use.



Be certain that the power source for the Fan is 120V AC. Do not plug the Fan into 240V or other power source.

The Blue Plug™ on your Lasko Fan is a safety feature. It contains a non-replaceable safety device (fuse) that should not be removed or tampered with. To reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, do not attempt to remove, replace, repair or tamper with the originally supplied plug. If the Fan has stopped functioning, it may be due to the safety device incorporated in this plug.

This fan has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is designed to fit into the outlet only one way. Match the wide blade to wide slot in outlet and fully insert. Do not attempt to bypass or defeat this safety feature. If the plug does not fit in the outlet, consult a qualified electrician. The outlet may need to be replaced.



WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. parts made at home using a 3D printer).



CAUTION

- Avoid the use of extension cords, power strips, power taps, outlet style air fresheners or other cord connected device, as these devices may overheat and cause a fire hazard.
- Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
- Do not route power cord under rugs, carpets, runners or furniture. This may damage the cord or cause it to overheat creating a fire hazard.
- Always place the fan on a stable, flat, level surface while in operation to prevent the fan from overturning.
- Never insert or allow fingers or objects to enter grill openings while fan is in operation or injury and/or damage to the fan may occur.
- Do not block, cover or obstruct air flow to or from the fan while in operation.
- Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
- Never use a single extension cord to operate more than one fan or other electrical device.
- Do not use this fan if it has been damaged or is not functioning properly.
- Remote controls for other appliances or electronic equipment can sometimes interfere with the operation of this fan. If this occurs, move the fan to another location.
- Keep fan remote control unit away from chairs and your bed where it may be sat or laid upon and inadvertently turn on the fan.
- THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 547-7 (2008). This fan is not suitable for use in agricultural facilities including areas where livestock, poultry or other animals are confined. Please refer to national electric code (NEC) Article 547-7 (2008), or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for agricultural buildings.
- THIS FAN DOES NOT MEET THE REQUIREMENTS OF NEC ARTICLE 500 (2008). This fan is not suitable for use in hazardous locations. Please refer to national electric code (NEC) article 500 or applicable state or local codes or standards relating to electrical requirements for hazardous locations.

Model TDC487S

Lasko Products, LLC

820 Lincoln Avenue

West Chester, PA 19380

www.lasko.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. The user is cautioned that changes and modifications made to the equipment without the approval of manufacturer could void the user's authority to operate this equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and the receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Comandos de voz más comunes

COMANDOS DE VOZ DE GOOGLE VOICE:

- HEY GOOGLE, TURN MY TOWER FAN ON OR OFF (OYE, GOOGLE, APAGA/ENCIENDE EL VENTILADOR).
- HEY GOOGLE, SET TOWER FAN SPEED TO LOW (OYE, GOOGLE, PON LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR AL MÍNIMO).
- HEY GOOGLE, TURN ON/OFF OSCILLATION FOR TOWER FAN (OYE, GOOGLE, APAGA/ENCIENDE LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE).

COMANDOS DE VOZ DE ALEXA:

- HEY ALEXA, TURN MY TOWER FAN ON OR OFF (ALEXA, ENCIENDE/APAGA EL VENTILADOR).
- HEY ALEXA, SET TOWER FAN SPEED TO LOW (ALEXA, PON LA VELOCIDAD DEL VENTILADOR AL MÍNIMO).
- HEY ALEXA, TURN ON/OFF OSCILLATION FOR TOWER FAN (ALEXA, APAGA/ENCIENDE LA OSCILACIÓN DEL VENTILADOR DE TORRE).



Resolución de problemas:

Descarga de la aplicación

¿No encuentra la aplicación?

- Busque Aria for Home en la tienda de aplicaciones. Compatibilidad con el sistema operativo: Android 4.4 o superior. iOS 10.0 o superior.

Creación de cuenta

No recibí el correo electrónico.

- Verifique la carpeta de correo no deseado.
- Si no encuentra el correo allí, use otra cuenta de correo, si tiene.
- Otorgue acceso a la aplicación para acceder a su Bluetooth, ubicación y almacenamiento.
- Esta configuración solo se utiliza para que el producto funcione tal y como fue diseñado.

Conexión al wifi

No encuentro mi red de 2,4 GHz o 2G.

Si tu router sólo aparece con un nombre, conéctate a él. Esto suele significar que tienes un router de doble banda que puede conectar el dispositivo a la banda adecuada.

Modo de emparejamiento: El indicador de wifi no parpadea.

Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante tres segundos o hasta que el indicador de wifi comience a parpadear.

El indicador de wifi parpadea con dos destellos rápidos y una pausa entre medio.

Esto significa que el dispositivo ya no detecta su red o que estaba previamente conectado a otra roja. Intente acercar el dispositivo al router. Si no se resuelve el problema, restablezca el dispositivo y vuelva a emparejarlo con su red según las instrucciones de la página 4.

Agregar dispositivo

- Si el dispositivo no aparece en la lista de dispositivos disponibles para obtener credenciales en la pantalla “Add Device” (Agregar dispositivo), revise que el dispositivo se haya restablecido y que el indicador de wifi esté parpadeando. Si pudo confirmar que el dispositivo se restableció y que está en modo de credenciales, intente agregar el dispositivo de forma manual; para ello, seleccione el dispositivo en la sección “Add Manually” (Agregar de forma manual).
- Si el indicador de wifi sigue parpadeando luego de que intentó llevar adelante el proceso de emparejamiento más de tres veces, podría haber un problema con el cortafuegos del router o con la configuración de seguridad. Contáctese con su proveedor de internet para obtener información detallada sobre cómo ajustar su configuración de red para productos conectados.

Otros problemas

Anulación de las funciones inteligentes (lleve a cabo alguno de los pasos que aparecen a continuación)


- Presione el botón deseado en el producto para anular todas las configuraciones remotas.
- Reinicie el dispositivo para olvidar los dispositivos conectados (restablecimiento de fábrica: presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos).
- Desenchufe la unidad de la pared para evitar el acceso remoto inteligente.
- Escanee el código QR ubicado en la página 1 para ir a la versión más reciente del manual de instrucciones y de la página de resolución de problemas.
- También encontrará los consejos y resoluciones de problemas más recientes en el centro de ayuda de la aplicación Aria que se encuentra en la página “ME”.

Cómo usar el control remoto

Oscilación
Presione START para iniciar la oscilación y STOP para detenerla.

Temporizador
Presione +/- para cambiar el temporizador (hasta 24 horas)

Regulador de pantalla
Presione para ajustar el brillo de la pantalla, con tres configuraciones a elegir. Máximo - Medio - Bajo - Apagado

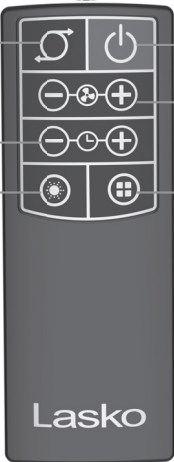

Encendido
Presione para apagar o encender el ventilador

Velocidades
Presione +/- para cambiar las velocidades

Modos AirSense™
Presione para seleccionar entre los modos Noche, Automático, Naturaleza o Personalizado.

CONTROL REMOTO:

- Coloque dos pilas AAA (no incluidas).
 - No mezcle pilas nuevas con usadas. No mezcle pilas alcalinas con pilas estándares (carbón-zinc) o pilas recargables (níquel-cadmio).
 - No deseche las pilas en el fuego. Las pilas podrían explotar o filtrar.
 - Siempre compre el tamaño y grado de pilas correcto más adecuado para el uso previsto.
- Al cambiar pilas, reemplace todas las utilizadas para el dispositivo a la vez.
 - Limpie los contactos de las pilas y de los dispositivos antes de colocarlas.
 - Verifique que los polos (+ y -) de las pilas estén colocados correctamente.
 - Quite las pilas de los equipos que no se utilizarán durante períodos prolongados.
 - Quite las pilas gastadas apenas dejen de funcionar.

Emparejamiento con la app y controles inteligentes

Descargue la aplicación Aria™ for Home



Para descargar la aplicación, escanee el código QR o busque “Aria for Home” en la App Store de Apple o en la Google Play Store.

Luego de descargar la aplicación, cree una cuenta. Otórguele permisos a la aplicación para que utilice su Bluetooth, ubicación y almacenamiento. Esto es necesario para que funcione correctamente.

Control de parlante inteligente

Configure el TDC487S con el parlante inteligente.

En las configuraciones de la aplicación, presione los íconos de Alexa® o de Google® Assistant y siga las indicaciones para activar las funciones de comandos de voz.

Para obtener la lista más reciente de los comandos, verifique el centro de ayuda de la aplicación que aparece en la página de ajustes del dispositivo. También encontrará el manual de instrucciones más reciente y una guía de ajuste rápido con información adicional sobre el dispositivo.

Emparejamiento sencillo

Verifique que el ventilador esté encendido antes de avanzar.

- 1 Presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para ingresar en el modo de credenciales. El indicador de wifi comenzará a parpadear.

2 Abra la aplicación Aria for Home y presione “Add Device” o el ícono “+” en la esquina superior derecha.

3 Seleccione el ventilador de torre TDC487S y siga la instrucciones dentro de la aplicación para completar el emparejamiento.

El indicador Wi-Fi se iluminará cuando esté conectado.

Nota: Debido a las constantes actualizaciones y mejoras, la aplicación y la interfaz evolucionarán para cumplir con las necesidades del consumidor.

Resolución de problemas


Escanee el código QR ubicado en la página 1 para ir a la versión más reciente del manual de instrucciones y de la página de resolución de problemas.

También encontrará los consejos y resoluciones de problemas más recientes en el centro de ayuda de la aplicación Aria que se encuentra en la página “ME”.

Anulación de las funciones inteligentes (lleve a cabo alguno de los pasos que aparecen a continuación)

- Presione el botón deseado en el producto para anular todas las configuraciones remotas.
- Reinicie el dispositivo para olvidar los dispositivos conectados (restablecimiento de fábrica: presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos).
- Desenchufe la unidad de la pared para evitar el acceso remoto inteligente.

Parts Included

1 

2 

3 

4 

1 Body


2 Remote Control

3 Support Base A

4 Support Base B

Assembly


Base A

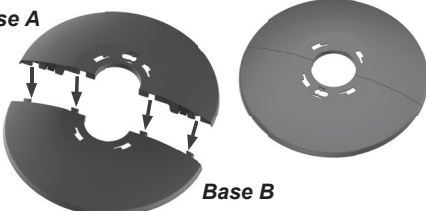

Base B

1. Align the slots on Base A with tabs on Base B. Snap Together.

Front

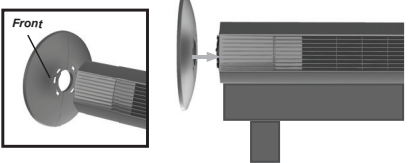

2. Lay the unit on a sturdy table for easier base assembly. Align the locator pin and hooks on the Body of unit with the corresponding slots on the Base.



3. Hold the Body in place while turning the Support Base Assembly clock-wise until it no longer turns and locks in place.

How to Use your Tower Fan

Controls

-  **Power/Wi-Fi** - Press to Turn Fan ON/OFF.

 **Wi-Fi** - To enter pairing mode, press and hold the power button for 3 seconds. The Wi-Fi indicator (under numerical display) will begin to blink. Refer to app pairing and smart controls section on page 4.

 **Oscillation** - Press to START and STOP Oscillation.

 **Timer** - Set timer up to 24 hours. First two hours will increase in 30-minute increments. Continue pressing the button until desired time setting is reached.

 **Fan Speeds** - Set speed from 1–12. Continue pressing the button until desired speed is reached. Remote has (+) (-) button which will allow you to increase and decrease speed.

 **AirSense™ Modes**- You can choose between Sleep, Auto, Nature, Custom Mode.

 **Display Dimmer** - Press to dim your display. Choose between three brightness settings. Full • med • low • off



Display

Lasko AirSense™ - Using sensor technology integrated with smart AI capabilities, AirSense tracks your patterns and preferences to create the ideal temperature-controlled environment.

-  **Nature Mode** - The fan replicates natural wind patterns by adjusting its speed randomly.

 **Sleep Mode** - The display will shut off and the speed will gradually decrease as you sleep.

 **Auto Mode** - Fan speed adapts to the ambient air temperature of the room.


 **Custom Mode** - Choose your desired speed, oscillation, and display settings.

 **Timer** - The timer icon will illuminate when it's active.

 **Wi-Fi** - Will flash in pairing mode. When connected light will stay steady on.

 - **Numerical Display** - The two digits will display the ambient temperature, fan speed, and timer settings.

How to Use your Remote Control

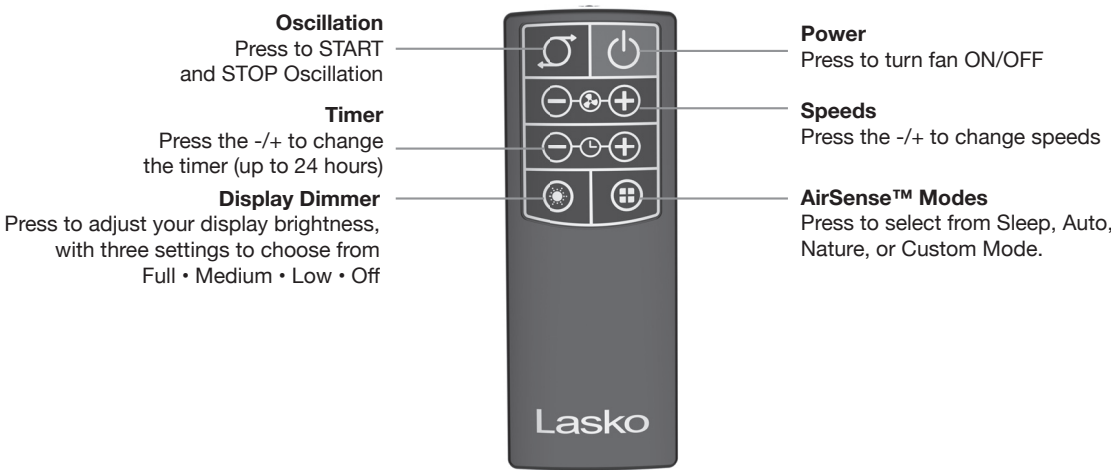

REMOTE CONTROL:

- Install two “AAA” batteries (not included).
- Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Do not dispose of batteries in fire. Batteries may explode or leak.
- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use.
- Replace all batteries of a set at the same time.
- Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regards to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment that is not to be used for an extended period of time.
- Remove used batteries promptly.

App Pairing and Smart Controls

Download the Aria for Home App



To Download the App, scan the QR code or search “Aria for Home” in the Apple App or Google Play Store.

Once the App is downloaded, create an account. Give the App permission to use your Bluetooth, location, and storage. It needs this to function correctly.

Smart Speaker Control

Set Up Your TDC487S with your Smart Speaker.

Within the app settings, Press Alexa® or Google® Assistant icon and follow prompts to activate voice command functions.

For the latest list of commands, check the App help center located at the settings page of your device. You will also find the latest instruction manual and quick setup guide with additional information about your device.

Overriding Smart Functions (Perform one of the steps below)

- Press desired button on the product to override any smart remote setting.
- Reset the device to forget any connected devices (Factory Reset - Press and Hold Power Button for 3 seconds.)
- Unplug the unit from the wall to prevent smart remote access.

Easy Pairing

Make sure that the fan is ON before proceeding.

- 1 Press and hold the power button for 3 seconds to enter credentialing mode. The Wi-Fi indicator will begin to blink.
- 2 Open the Aria for home App & tap the “Add Device” or “+” icon in the top right corner.
- 3 Select TDC487S tower fan and follow the in-app instructions to complete pairing.

Wi-Fi indicator will turn solid when connected.

Note: Due to ongoing updates and improvements, the app and interface will evolve to meet consumer needs.

Troubleshooting


Scan the QR code located on Page 1 to take you to the latest user manual and troubleshooting page.

You can also find the latest tips and troubleshooting help in the Aria App help center located on the “Me” page.

Partes Incluidas



Ensamblaje

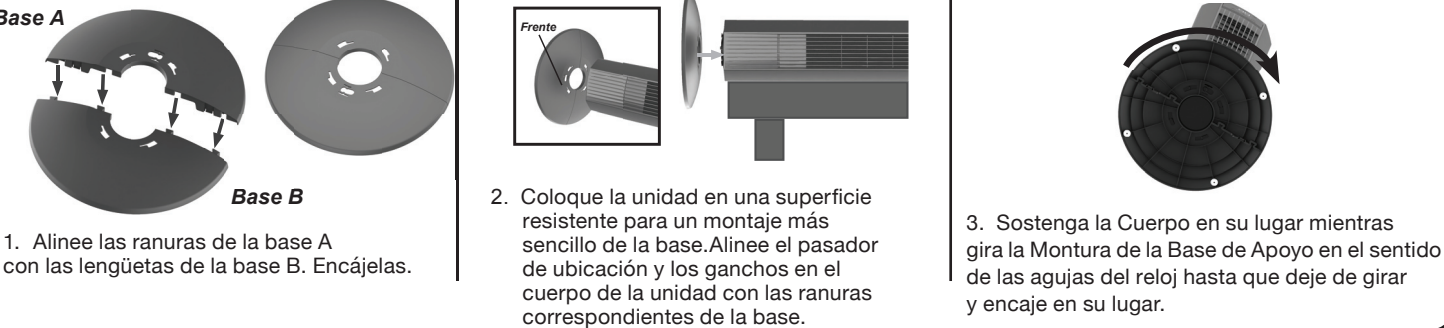

Cómo usar el ventilador de torre

Controles

- Encendido** - Presione este botón para apagar o encender el ventilador
- Wi-Fi** - TPara ingresar en el modo de emparejamiento, presione y sostenga el botón durante 3 segundos. El indicador de Wi-Fi (debajo de la pantalla numérica) comenzará a parpadear. Consulta la sección de emparejamiento de aplicaciones y controles inteligentes en la página 4.
- Oscilación** - Presione START para iniciar la oscilación y STOP para detenerla.
- Temporizador** - Ajuste el temporizador hasta 24 horas. Las dos primeras horas aumentarán en incrementos de 30 minutos. Siga presionando el botón hasta alcanzar el ajuste de temperatura deseado.
- Velocidades del ventilador** - Ajuste la velocidad de 1 a 12. Siga presionando el botón hasta alcanzar el ajuste de velocidad deseado. El control remoto tiene los botones (+) (-) que le permitirá aumentar o reducir la velocidad..
- Modos AirSense™**- Elija entre los modos Noche, Automático, Naturaleza y Personalizado.
- Regulador de pantalla** - Presione para regular el brillo de la pantalla. Elija entre las tres opciones de brillo. Máximo • Medio • Bajo • Apagado



Pantalla

- AirSense™ de Lasko** - on tecnología de sensor integrada con funciones de IA, AirSense registra sus patrones y preferencias para crear un ambiente ideal con la temperatura controlada.
- Modo Naturaleza** - El ventilador ajusta su velocidad de forma aleatoria para replicar los patrones del viento naturales.
- Modo Noche** - La pantalla se apaga y la velocidad se reduce gradualmente mientras duerme.
- Modo Automático** - La velocidad del ventilador se adapta a la temperatura de aire ambiente de la habitación.
- Modo Personalizado** - Elija los ajustes deseados de velocidad, oscilación y pantalla.
- Temporizador** - El icono del temporizador se iluminará cuando está activo.
- Wi-Fi** - Parpadeará en el modo de emparejamiento. Cuando esté conectado, la luz permanecerá encendida.
- Pantalla numérica** - Los dos dígitos mostrarán la temperatura ambiente, la velocidad del ventilador y los ajustes del temporizador.



LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR ESTE VENTILADOR.



ADVERTENCIA

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Cuando use este ventilador, se deben de seguir las siguientes advertencias y precauciones para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones:

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIOS, DESCARGAS ELÉCTRICAS SIEMPRE SIGA

LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS:



No use este ventilador para refrescar áreas donde se usan, almacenan o están presentes líquidos o vapores inflamables, incluidos pinturas, gasolina, barnices, productos de acabado para suelos o solventes. ¡SIEMPRE lea y siga todas las advertencias e instrucciones en los envases de estos productos!



Siempre asegúrese de que el enchufe se ajuste firmemente en el tomacorriente. Cuando los enchufes quedan flojos en los tomacorrientes, pueden salirse parcialmente y crear una mala conexión. Esto puede causar que los tomacorrientes se sobrecalienten y crear un potencial peligro de incendio. Un electricista calificado debe reemplazar los tomacorrientes que están en esta condición.



Siempre desenchufe el cable de alimentación antes del mantenimiento, limpieza o traslado del ventilador. No utilice el interruptor de encendido/apagado como único medio para desconectar la energía. NUNCA deje a los niños desatendidos cuando el ventilador esté encendido o conectado. Siempre apague y desenchufe el ventilador cuando no esté utilizándolo.

Verifique que la fuente de alimentación del ventilador sea de 120 VAC. No enchufe el ventilador a 240 V u otra fuente de alimentación.



El enchufe Blue Plug™ es una característica de seguridad de su ventilador Lasko. Viene con un dispositivo de seguridad (fusible) no reemplazable que no se debe quitar ni manipular o modificar. Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico y lesión personal, no intente quitar, reemplazar, reparar, modificar o alterar el enchufe original. Si el ventilador dejó de funcionar, puede ser por el dispositivo de seguridad incorporado en este enchufe.



Este ventilador tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra). Este enchufe está diseñado para encastrar en el tomacorriente de una sola manera. Haga coincidir la hoja amplia con la ranura amplia en el tomacorriente e insértelo por completo. No intente pasar por alto o suprimir esta característica de seguridad. Si el enchufe no encaja en el tomacorriente, consulte a un electricista certificado. Podría ser necesario reemplazar el tomacorriente.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones a personas, no use piezas de reemplazo que no sean recomendadas por el fabricante (por ejemplo, piezas hechas en casa con una impresora 3D).



PRECAUCIÓN

- Evite el uso de cables de extensión, enchufes, tomacorrientes, ambientadores de enchufe u otros dispositivos conectados con cables, ya que estos dispositivos pueden sobrecalentarse y causar un riesgo de incendio.
- No utilice ningún ventilador que tenga el cable o el enchufe dañados. Descarte el ventilador o devuélvalo a un centro de servicio autorizado para su revisión o reparación.
- No pase el cable de alimentación debajo de alfombras, tapetes, caminos de mesa o muebles. Esto puede dañar el cable o causar que se sobrecaliente creando un peligro de incendio.
- Siempre coloque el ventilador en una superficie estable, plana y nivelada mientras esté en funcionamiento, para evitar que el ventilador se volte.
- Nunca introduzca o permita que los dedos u objetos entren en las aberturas de la rejilla mientras el ventilador está en funcionamiento, ya que pueden ocurrir lesiones o daños al ventilador.
- No bloquee, cubra ni obstruya el flujo de aire hacia el ventilador o desde él mientras esté en funcionamiento.
- No pase el cable debajo de las alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras de pasillo o elementos similares. No coloque el cable debajo de muebles o dispositivos.
- Coloque el cable lejos del área de tráfico y donde nadie se pueda tropezar.
- Nunca use un solo cable de extensión para operar más de un ventilador u otro dispositivo eléctrico.
- No use este ventilador si está dañado o no funciona correctamente.
- Los controles remotos para otros dispositivos o equipos electrónicos pueden interferir con el funcionamiento de este ventilador. Si esto ocurre, coloque el ventilador en otra ubicación.
- No coloque el control remoto del ventilador en sillas o camas en donde podría sentarse o recostarse y, sin quererlo, encender el ventilador.
- ESTE VENTILADOR NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 547-7 (2008) DEL NEC. Este ventilador no es adecuado para su uso en instalaciones agrícolas, incluidas las zonas donde se encuentran confinados el ganado, las aves de corral u otros animales. Consulte el Código Eléctrico Nacional (National Electric Code, NEC) Artículo 547-7 (2008), o los códigos o normas estatales o locales aplicables en relación con los requisitos eléctricos para los edificios agrícolas.
- ESTE VENTILADOR NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 500 (2008) DEL NEC. Este ventilador no es apto para uso en zonas peligrosas. Consulte el artículo 500 del Código Eléctrico Nacional (NEC) o las normativas o estándares estatales o locales en relación con los requisitos eléctricos para ubicaciones peligrosas.
- Este dispositivo cumple con la sección 15 del Reglamento del FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo podría no causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden ocasionar un funcionamiento no deseado. El usuario debe tener en cuenta que los cambios y modificaciones que se hagan al equipo sin la aprobación del fabricante pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Model TDC487S

Lasko Products, LLC

820 Lincoln Avenue

West Chester, PA 19380

www.lasko.com

NOTA: Este equipo ha sido sometido a pruebas y ha demostrado cumplir con los límites para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo a la parte 15 de los reglamentos de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). Estos límites han sido establecidos para ofrecer protección razonable contra la interferencia dañina en instalaciones residenciales. Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y si no se instala, y usa de acuerdo a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina en la recepción de los aparatos de radio o televisión, lo cual puede determinarse al apagar y encender nuevamente el equipo. Se recomienda que el usuario intente corregir esta interferencia siguiendo uno o varios de los procedimientos siguientes:

- Reorientar o reubicar la antena de recepción.

- Incrementar la distancia que existe entre el equipo y el aparato receptor.

- Conectar el equipo a un tomacorriente en un circuito eléctrico diferente al que está conectado al dispositivo receptor.

- Consultar al concesionario o a un técnico de radio/TV experto para recibir ayuda".

Popular voice commands

GOOGLE VOICE COMMANDS:

- HEY GOOGLE, TURN MY TOWER FAN ON/OFF.
- HEY GOOGLE, SET TOWER FAN SPEED TO LOW.
- HEY GOOGLE, TURN ON/OFF OSCILLATION FOR TOWER FAN.

ALEXA VOICE COMMANDS:

- HEY ALEXA, TURN MY TOWER FAN ON/OFF.
- HEY ALEXA, SET TOWER FAN SPEED TO LOW.
- HEY ALEXA, TURN ON/OFF OSCILLATION FOR TOWER FAN.



Troubleshooting

Downloading the App

Can't find the App?

- Search Aria for Home in your App store. OS compatibility: Android 4.4 or higher IOS 10.0 or higher

Creating an Account

I did not receive the email.

- Check your spam or junk folder.
- If it is not there, use an alternative e-mail if you have one.
- Make sure to give the app access to Bluetooth, Location, and Storage.
- The settings are only used to ensure the product works as designed.

Connecting to Wi-Fi

I can't find my 2.4 GHz or 2G network.

If your router only shows up with one name, connect to it. It usually means that you have a dual band router that can connect the device to the proper band.

Pairing Mode, the Wi-Fi Indicator is not blinking.

Press and hold the Power button for three seconds or until the Wi-Fi indicator starts to blink.

The Wi-Fi indicator is blinking two rapid blinks with a short pause in between

This means that the device is no longer detecting your network or was previously connected to another network. Try bringing your device closer to your router. If this does not address the issue, reset the device and re-pair to your network per instructions on page 4.

Add Device

- If you are not seeing your device pop up on the list of available devices to credential on the Add Device screen, make sure that the device is reset, and that the Wi-Fi indicator is blinking. If you have confirmed that your device is reset and in credentialing mode, try adding the device manually by selecting the device in the "Add Manually section".
- If the Wi-Fi indicator continues to blink after you tried credentialing the unit more than three times, it may be your router firewall and security configuration. Contact your internet provider to get detailed instructions on how to adjust your network settings for connected products.

Other Issues

Overriding Smart Functions (Perform one of the steps below)

- Press desired button on the product to override any smart remote setting.
- Reset the device to forget any connected devices (Factory Reset - Press and Hold Power Button for 3 seconds.)
- Unplug the unit from the wall to prevent smart remote access.
- Scan the QR code located on Page 1 to take you to the latest user manual and troubleshooting page.
- You can also find the latest tips and troubleshooting help in the Aria App help center located on the "Me" page.

⚠ WARNING

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRICAL SHOCK OR PERSONAL INJURY, ALWAYS FOLLOW THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS AND WARNINGS:

MAINTENANCE

- Always unplug the cord before moving, servicing or cleaning.
- Never place the fan in or near water.
- To help remove lint and dirt from inside the fan, use a vacuum equipped with a brush attachment.
- Clean the body of the fan with a soft cloth only.
- Never use alcohol or solvents such as gasoline, benzene, paint thinner, or other harsh cleaners.

TROUBLE SHOOTING TIPS

If your Fan fails to operate, see below for a list of probable causes and solutions:

- Try powering the fan off and unplugging it from the wall outlet. Allow the fan to sit for 10-15 minutes and try plugging it in again.
- When plugging the fan in, be sure it is plugged directly into a working outlet.
- Remote not working? Be sure you are using brand new batteries, and they are installed correctly. If you find this is still not working, check out this tutorial: <https://youtu.be/NjdbYIDgnAk>.

STORAGE: Store the fan with these instructions, in the original carton in a cool, dry place.

LUBRICATION: Motor is permanently lubricated. No maintenance is required.

DISPOSITION: Corrugated packaging materials are recyclable. For environmentally responsible disposal of this product, contact your local waste service provider or visit www.1800recycling.com.

LASKO PRODUCTS, LLC LIMITED WARRANTY (VALID IN U.S. AND CANADA ONLY)

What this warranty covers: This product is warranted against defects in workmanship and/or materials.

How long this warranty lasts: This warranty extends only to the original purchaser of the product and lasts for two (2) years from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs.

What Lasko will do: During the warranty period, Lasko will, at its sole option, repair or replace any part or parts that prove to be defective or replace the whole product with the same or comparable model. For all warranty claims, the product must be returned to Lasko Products, LLC at customer's expense with proof of purchase within the warranty period. Contact the Lasko customer service department to obtain a Return Authorization ("RA") Do not return products without an RA or the warranty claim will not be processed.

What this warranty does not cover: This warranty does not apply if the product was damaged or failed because of accident, improper handling or operation, shipping damage, abuse, misuse, or unauthorized repairs made or attempted. This warranty does not cover shipping costs for the return of products to Lasko for repair or replacement. Lasko will pay return shipping charges from Lasko following warranty repairs or replacement.

Any and all warranties, expressed or implied (including, without limitation, any implied warranty of merchantability), last two years from the date of original purchase or until the original purchaser of the product sells or transfers the product, whichever first occurs and in no event shall lasko's liability under any express or implied warranty include (i) incidental or consequential damages from any cause whatsoever, or (ii) replacement or repair of any house fuses, circuit breakers or receptacles. Notwithstanding anything to the contrary, in no event shall lasko's liability under any express or implied warranty exceed the purchase price of the product and any such liability shall terminate upon the expiration of the warranty period.

Some states and provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so these exclusions or limitations may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary from state to state and province to province.

Proof of purchase is required before a warranty claim will be accepted.

CUSTOMER SERVICE:

Email: producthelp@lasko.com. Web: www.lasko.com

Our Customer Service team is available to assist you with product service questions and replacement parts. Chat with us at www.lasko.com Monday-Friday 8am - 9pm EST (Valid in U.S. and Canada only). Please have your model number available, as well as the type and style (located on the underside of your product).

Customer Service Dept.,
820 Lincoln Ave., West Chester, PA 19380

(Please do not send product to this location)

Lasko®

Ventilador de torre con control
remoto inteligente DC de 48"
Manual de Instrucciones

Utilizado para Modelo:
TDC487S



45° Oscilación




Registre su producto hoy

Podrás disfrutar de los siguientes beneficios:

- Soporte eficiente y avanzado
 - Actualizaciones acerca del producto en el futuro
- Escanee con un teléfono inteligente

Tiene Preguntas? Necesita una Parte?

Por favor no regrese el producto a la tienda!
Chatea con nosotros en www.lasko.com de lunes a
viernes de 8am a 9pm EST
(Válida solo en EE. UU. Y Canadá)

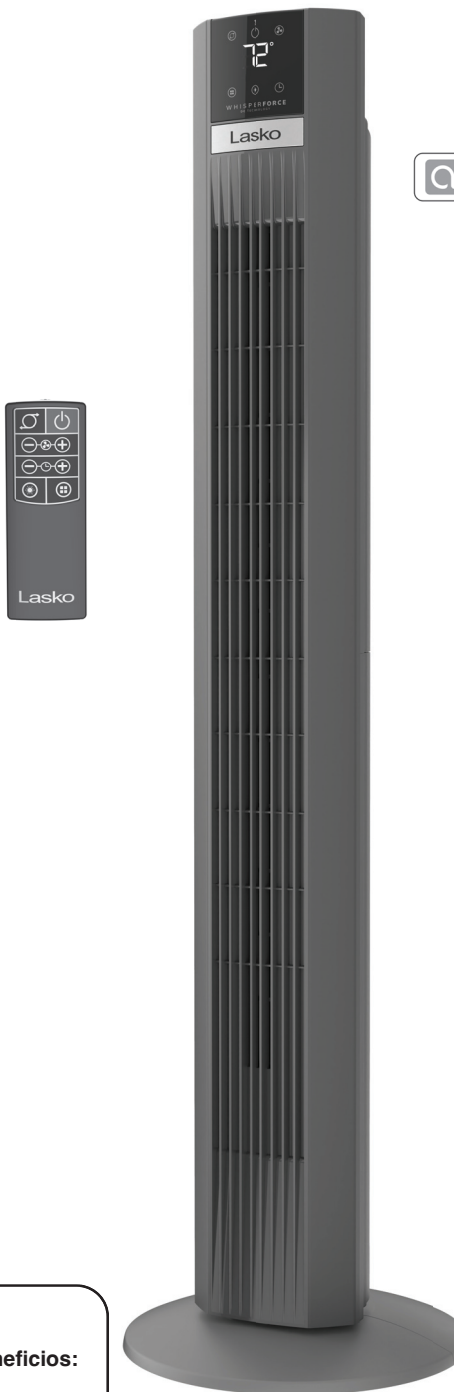

WHISPERFORCE™
DC TECHNOLOGY

AirSense™



Descargue la aplicación
Aria for Home



Conéctelo con la aplicación
Aria para control remoto
del ventilador y obtener
características avanzadas



Buscar las últimas
guías, consejos y
soluciones de problemas

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de intentar armar, instalar, usar o dar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás cumpliendo con toda la información de seguridad. El no seguir las instrucciones podría resultar en lesiones personales y/o daños a la propiedad.
Este Ventilador es sólo para uso residencial. No está destinado para ser usado en instalaciones comerciales, industriales o agricultura.